


Połączenia prętów na osi symetrii ram
o węzłach nieprzesuwnych

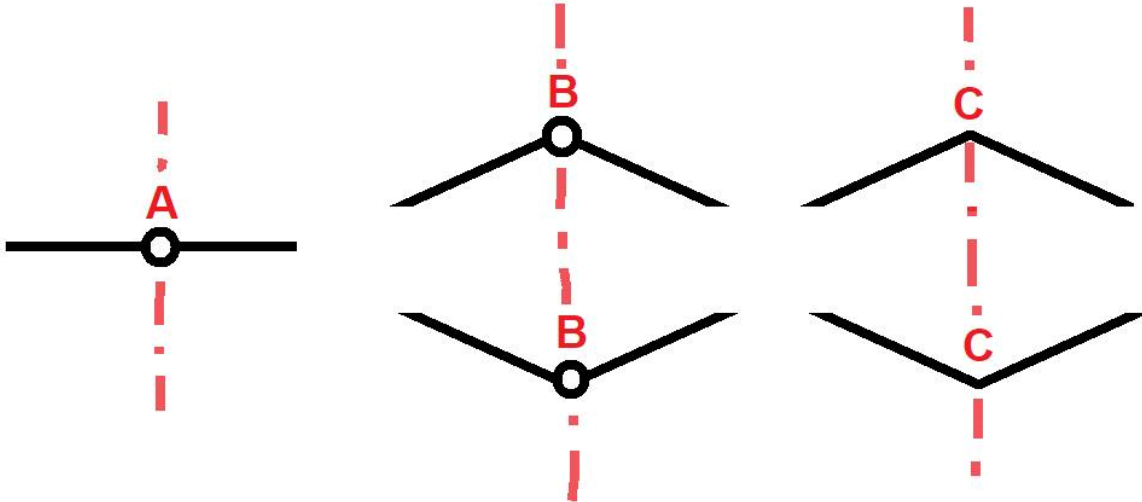


A nie jest węzłem, przemieszcza się do dołu pod obciążeniem do dołu.

B i C są nieprzesuwными węzłami, nie przemieszczają się pomimo przyłożenia obciążenia.


W węźle przegubowym B pręty obracają się dookoła przegubu z zachowaniem symetrii (pręty są symetryczne względem siebie przed i po przyłożeniu obciążenia)

W sztywnym węźle C pręty nie obracają się

Zadanie z połączeniem A

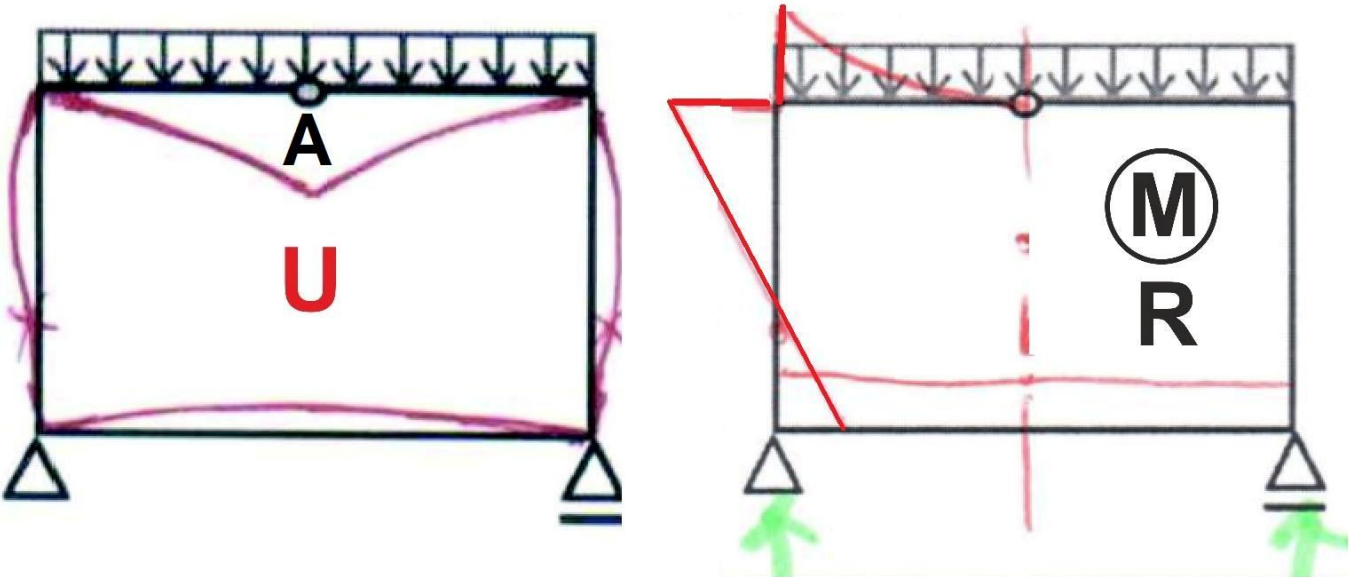

Zadanie z węzłem B

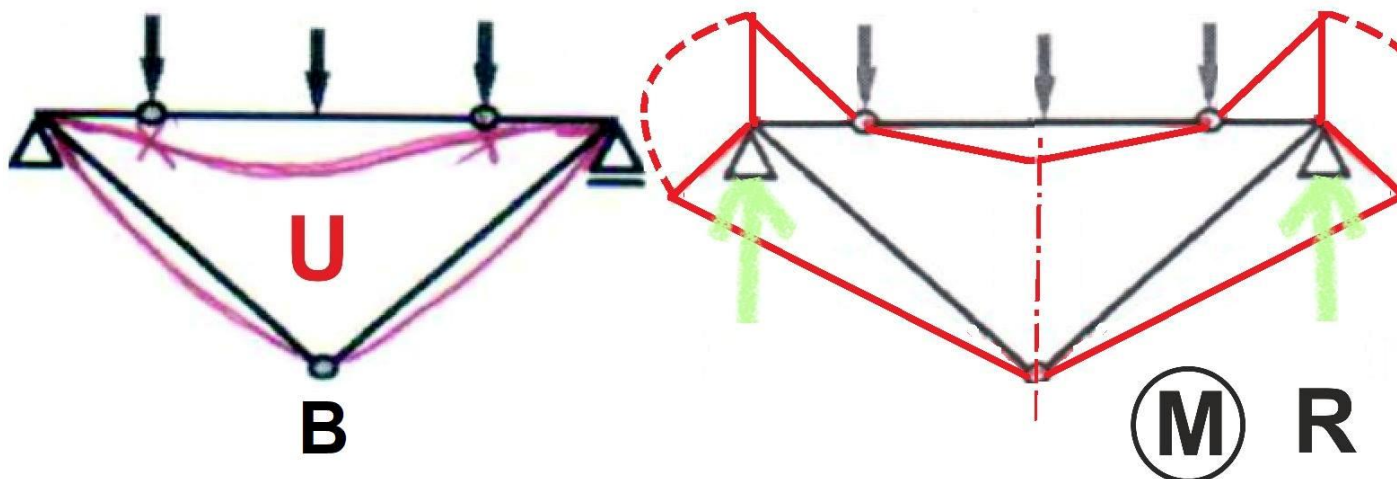

Zadanie z węzłem C

